





WASCHTISCHE

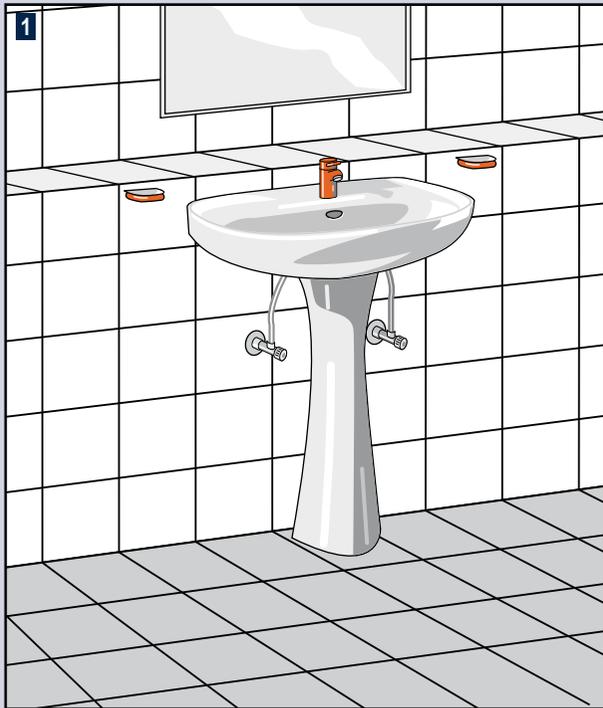

- 1 Die Auswahl an Waschtischen und Handwaschbecken ist sehr groß. Ob Einzelwaschtisch, Doppelwaschtisch, mit hängender Abdeckung oder Säule – bei uns finden Sie das Richtige.
- 2 Sehr bewährt sind kleine Handwaschbecken im Gäste-WC oder

- in der Waschküche. Der nötige Platz ist fast immer vorhanden.
- 3 Mit einem Unterschrank versehen, lässt sich hier einiges verstauen.

ABLAUFMONTAGE

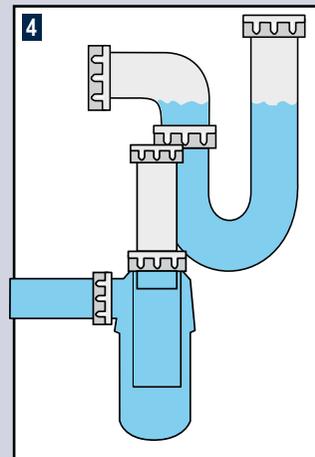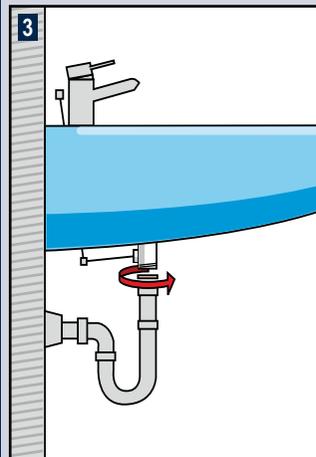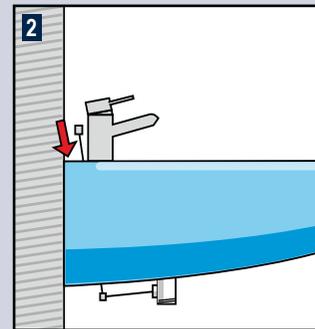

- 1 Das Ablaufventil, bestehend aus Ablaufstopfen, Ablaufventil, Dichtung und Hebergehäuse wird zuerst montiert. Dabei von oben in das Ablaufloch einführen und von unten fest einschrauben.
- 2 Die Teile des Exzentergestänges von oben in die Öffnung an der Hinterseite der Armatur einführen. Die Zug- und die Kugelstange werden verbunden. Die Kugelstange in die Öffnung des Hebergehäuses einführen.
- 3 Beim Montieren des Siphons wird die Dichtung in die Überwurfmutter eingelegt und diese gegen das Ablaufventil geschraubt.
- 4 Der Geruchsverschluss verhindert das Aufsteigen übler Gerüche aus der Abwasserleitung.

EUROBAUSTOFF
DIE FACHHÄNDLER

Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!

WASCHTISCH MONTIEREN


EUROBAUSTOFF
DIE FACHHÄNDLER

Europas führende Fachhändler für Bauen und Renovieren!



2

WASCHTISCH MONTIEREN

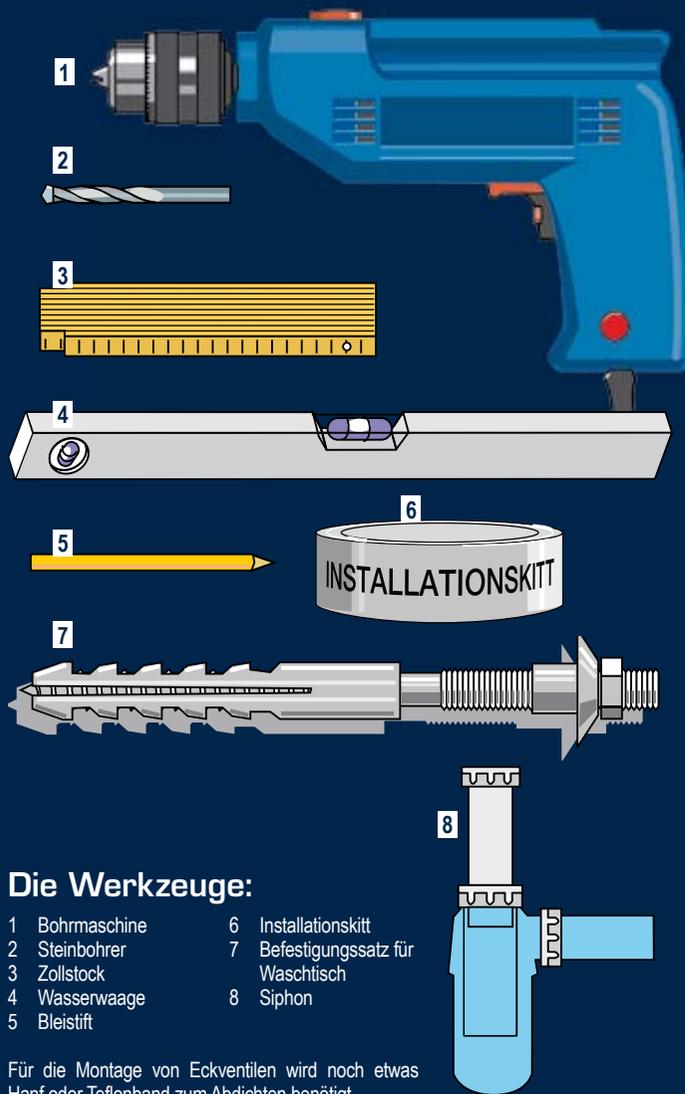


Die Werkzeuge:

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1 Bohrmaschine | 6 Installationskitt |
| 2 Steinbohrer | 7 Befestigungssatz für Waschtisch |
| 3 Zollstock | 8 Siphon |
| 4 Wasserwaage | |
| 5 Bleistift | |

Für die Montage von Eckventilen wird noch etwas Hanf oder Teflonband zum Abdichten benötigt.


Die Montage einer Waschtischanlage ist mit geeignetem Material und Werkzeugen für geübte Heimwerker eine einfache Sache. Die nachfolgende Anleitung erklärt die wichtigsten Arbeitsschritte.

WASCHTISCH MONTIEREN

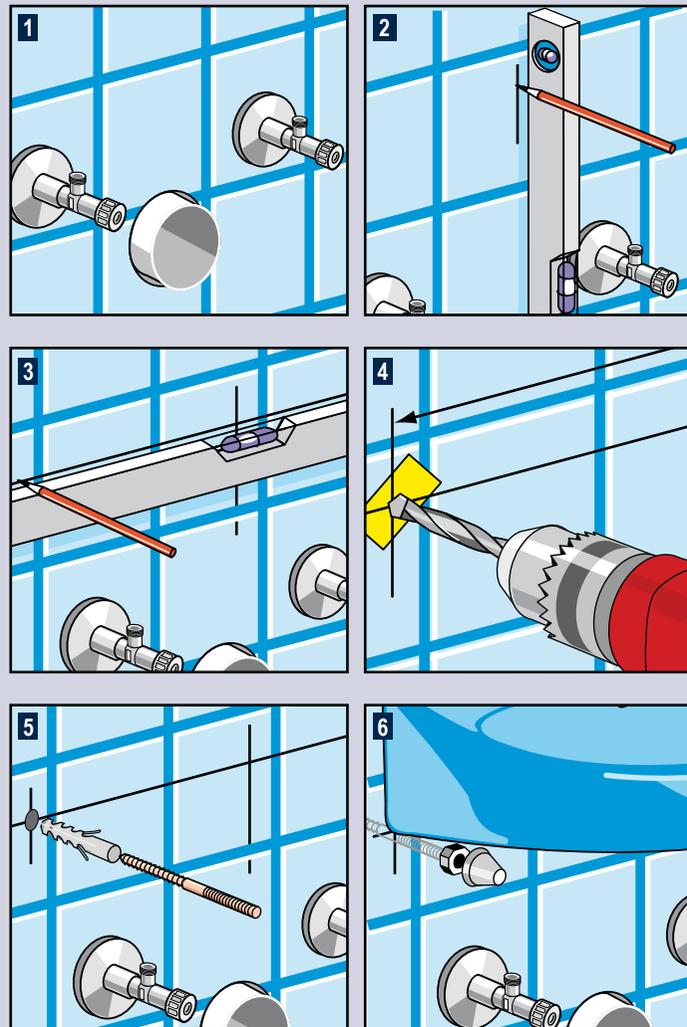

- Die Rosetten auf die Eckventile aufstecken und mit einem Gabelschlüssel gemeinsam eindrehen. Mit Hanf oder Teflonband eindichten oder besser selbstdichtende Eckventile verwenden.
- Üblicherweise werden die Waschtische in einer Höhe von 85 cm bis Oberkante Waschtisch montiert. Von der Mitte der Ablauföffnung wird die Waschtischmitte nach oben hin mit der Wasserwaage angezeichnet.
- Die festgelegte Höhe für die Befestigungslöcher wird angezeichnet. Übertragen Sie das Maß nach rechts und links.
- Nun den erforderlichen Bohrlochabstand nach rechts und links abtragen und die Bohrlöcher markieren. Ein aufgeklebter Klebestreifen ist hilfreich, damit der Bohrer beim Anbohren nicht abrutscht. Bohren Sie mit niedriger Drehzahl und großer Vorsicht. Ein abrutschender Bohrer kann die Fliesen beschädigen.
- Die Dübel und Stockschrauben einsetzen.
- Jetzt kann der Waschtisch angesetzt werden. Mit passenden Muttern verschrauben – Unterlegmuttern (meist aus Kunststoff) nicht vergessen.
- Führen Sie die Wasseranschlussröhrchen der Waschtischarmatur in die Öffnung des Waschtisches ein.
- Nun die beiden Röhrchen mit den Eckventilen verbinden. Gehen Sie dabei behutsam vor. Die Röhrchen dürfen nicht geknickt oder schräg in die Eckventile eingeführt werden. Nur eine geradlinige Verbindung sorgt für ein ordnungsgemäßes Abdichten.
- Die angegebenen Abmessungen sind übliche Richtwerte.

ARMATUR UND ECKVENTIL ANSCHLIESSEN

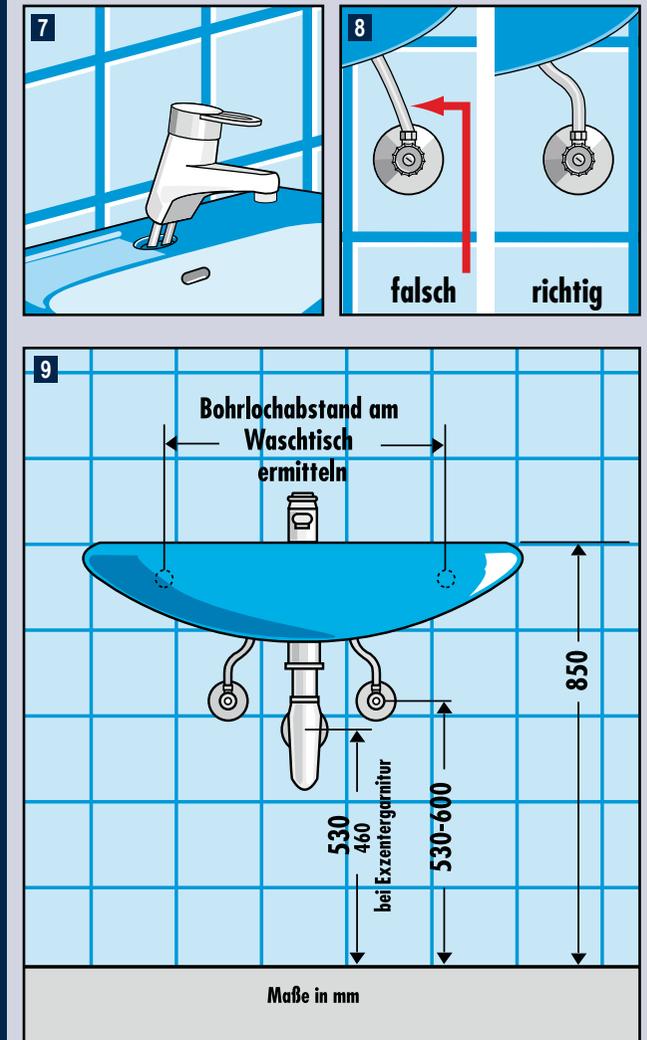

- Die Dübel und Stockschrauben einsetzen.
- Jetzt kann der Waschtisch angesetzt werden. Mit passenden Muttern verschrauben – Unterlegmuttern (meist aus Kunststoff) nicht vergessen.
- Führen Sie die Wasseranschlussröhrchen der Waschtischarmatur in die Öffnung des Waschtisches ein.
- Nun die beiden Röhrchen mit den Eckventilen verbinden. Gehen Sie dabei behutsam vor. Die Röhrchen dürfen nicht geknickt oder schräg in die Eckventile eingeführt werden. Nur eine geradlinige Verbindung sorgt für ein ordnungsgemäßes Abdichten.
- Die angegebenen Abmessungen sind übliche Richtwerte.